


① A11A キノバス

工事区分	A11A 設備工事内容
設備工事 (浴槽部)	<p>給湯 15A ソケットプラグ止め (掘り込みピット内側面出しとして下さい。)</p> <p>給水 15A ソケットプラグ止め (掘り込みピット内側面出しとして下さい。)</p> <p>(1) 給湯、給水圧は0.2MPa以上0.3MPa以下 (2.0~3.0kgf/cm<sup>2</sup>) とし、給水圧は給湯圧より必ず、高くするか同圧になるようにして下さい。</p> <p>(2) 給湯温度は、50℃以上60℃以下の範囲で設定して下さい。</p>
建築設備 工事	<p>ピット排水 80A トラップ付 (本体外に設置下さい)</p>
<p>その他の注意事項</p> <p>(1) 浴室内の換気には十分注意して下さい。</p> <p>(2) 本体周辺の水勾配は、1/150程度のゆるやかなものとして下さい。</p> <p>(3) 浴槽本体設置用の掘り込みピットは、1415 (L) mm×710 (W) mmとして下さい。</p> <p>(4) 掘り込みピット深さは、水上でFL-240mm、水下でFL-250mm程度とって下さい。 (ピット床面水勾配は1/100以下として下さい。)</p> <p>(5) 浴室までの搬入経路は、有効開口寸法1000mm以上として下さい。</p>	
<p>※キノバスにつきましては別途「工事詳細図」ご参照下さい。</p>	

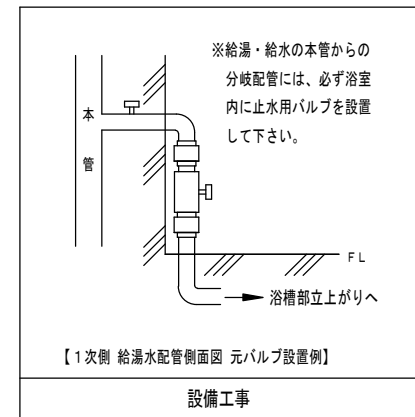

給湯 給水 排水

※本図面は、本機の標準的なレイアウト及び一次側設備内容を示しています。  
※実際の設計時には、最寄の弊社営業所にお問合せください。

連絡先

札幌(営) TEL.011-768-8758 新潟(営) TEL.025-384-0987 名古屋(営) TEL.052-505-6500 広島(営) TEL.082-555-8839  
 盛岡(営) TEL.019-601-1566 東京東(営) TEL.04-7126-7702 松本(営) TEL.0263-88-2797 高松(営) TEL.087-813-3600  
 仙台(営) TEL.022-259-5611 東京(営) TEL.044-829-3091 金沢(営) TEL.076-269-4011 福岡(営) TEL.092-433-0931  
 関東(支) TEL.048-423-6856 本社(営) TEL.0538-37-6416 大阪(支) TEL.06-6380-5177

製図 設計課 縮尺 1/30 日付 2011/8/10



図名 キノバス  
A11A  
標準設置図